

# 取扱説明書

**DAYTONA corp.**

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

R63157 /

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


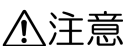
\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ローダウンシート	適応車種	商品NO.
	 400 (CK44A) / 250 (CJ44A/45A/46A)	63157 (黒メタ) 63557 (白メタ) 70933 (FLAT 黒デインプル)

## ご使用前に必ず、ご確認ください


取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。  
商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



 <b>警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 <b>注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

### 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。</li><li>この商品は、純正シートを取り外す作業が必要となります。作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。</li></ul>
---	---

### 注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"><li>純正部品の取り外し方法は、型式により異なる場合がございます。本取扱説明書の取付方法は当社にて検討した方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。</li><li>この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。</li><li>この商品の取り付けは、一人では困難な作業があります。必ず2人以上で作業を行ってください。</li><li>63157/63557へ採用しておりますエナメルシート表皮は、純正のシート表皮に比べ滑りやすくなります。走行中は十分注意してください。</li><li>この商品の表皮は、無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。取り付け、または使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。</li><li>取り付け後約100km走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。</li><li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。</li></ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"><li>この商品を取り付けた場合、車体側の取付面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。</li><li>この商品の取り付けは、純正ボルトを使用します。取り外し時の紛失に注意してください。</li></ul>



水ぬれ禁止

- ・ この商品は完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時等で、シートに水がかかると縫製部より水が浸入する可能性があります。

## 本商品の特徴


- ・ ライダー側の可動式バックレストを無くした、一体感あるシートデザインです。
- ・ 63157/63557 にはエナメル表皮を採用し、豪華さを演出します。
- ・ 70933 は前後の段付を可能な限り取り除き、ディンプル表皮にてスポーツ感を演出します。
- ・ ライダー部は座面を最大約20mm、タンデム部は最大約10mmダウンさせ、エッジを緩やかにし、ドレスアップ感と足付き性を確保しています

## 商品内容

NO	パーツ名	数量
	ローダウンシート	1

## 取付方法


1. シートを開き、純正プッシュリベット（2ヶ）を外し、純正ヘルメットボックスフロントカバーを取り外します。

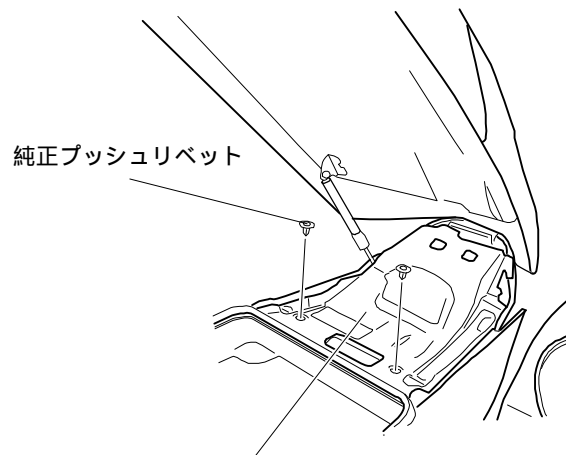

純正ヘルメットボックスフロントカバー

63157

2. 左右の純正プッシュリベット（2ヶ）を外し、純正シートアンダーセンターカバーを引き上げながら取り外します。

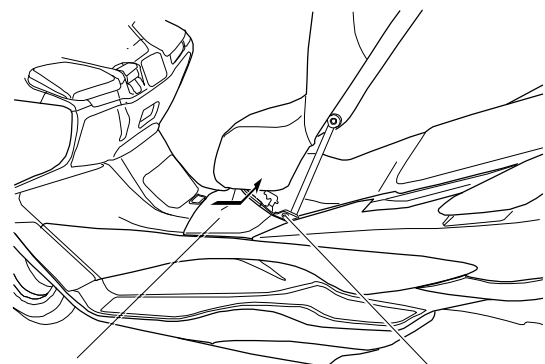純正シートアンダー  
センターカバー


純正プッシュリベット

63157

### ■ プッシュリベットの使用方法 ■


#### プッシュリベットを取り外す場合

①部のピンを押し込み、クリップ自身を抜き取ります。




#### プッシュリベットを取り付ける場合


②部のピンを反対から押し込み、ピンを本体から飛び出させてから穴に本体を差し込みます

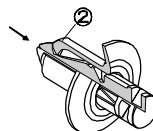



ピンを押し込んでロックします。



3. 開いている純正シートをロックされない程度に閉じ、純正シートランプコネクターを外します。

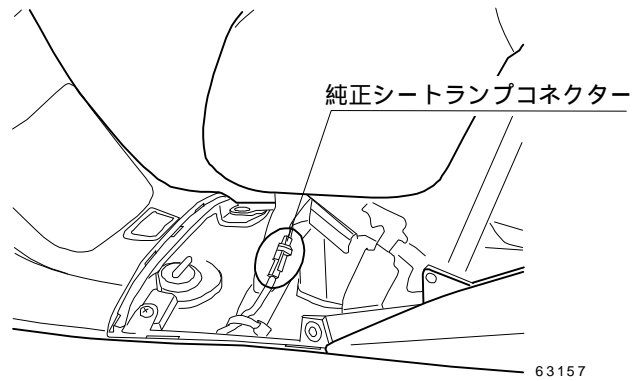


4. 純正シートを開き、純正ベータピンを抜き、純正シートダンパー（シート側）と純正平ワッシャーを外します。  
5. 純正ナット（2ヶ）を外し、純正ダンパーブラケットを取り外します。

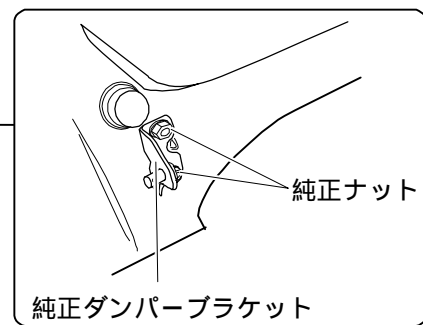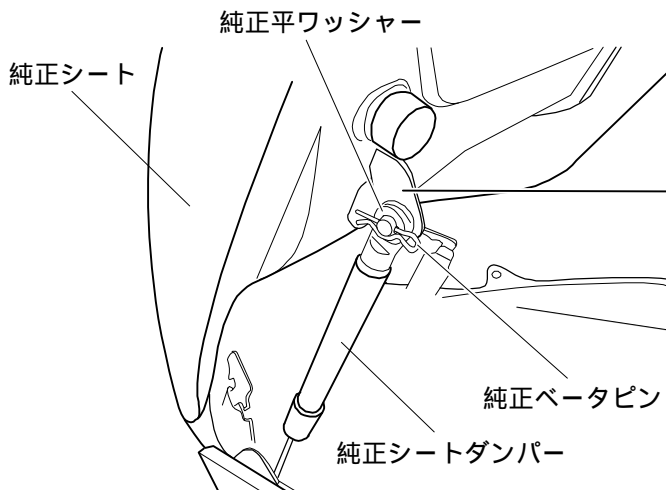



純正ナット（2ヶ）を外し、純正ダンパーブラケットを取り外します。

63157

6. 純正シートを持ち上げ、純正シート前方の純正ナット（4ヶ）を外し、純正シートを取り外します。  
純正ダンパーユニットが外れた状態での作業となります。必ず2人以上で作業を行ってください。

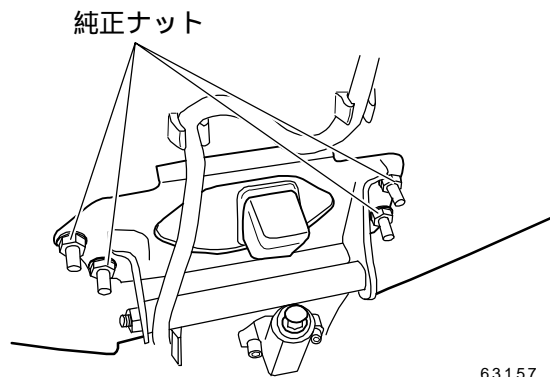


7. 純正シートの裏から純正シートランプ、純正ロックストライカを取り外します。

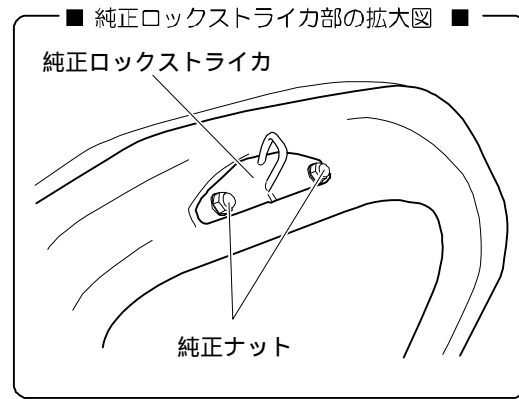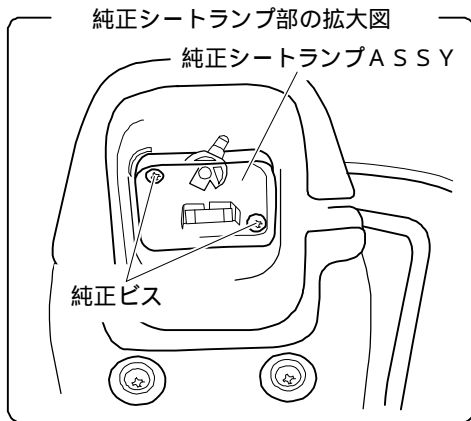

63157

慎重に純正シートランプのレンズを外します。

8. 手順4～7で取り外した純正パーツを、ローダウンシートに取り付けます。
9. 手順6の逆で、純正ナット（4ヶ）を使用し、ローダウンシートを車体に取り付けします。
10. 手順4の逆で、純正ダンパーユニット、純正平ワッシャー、純正ベータピンを取り付けます。
11. メインスイッチのロック解除等、シートの開閉がスムーズに行えることを確認し、取り外した純正パーツを取り付けて作業は終了です。

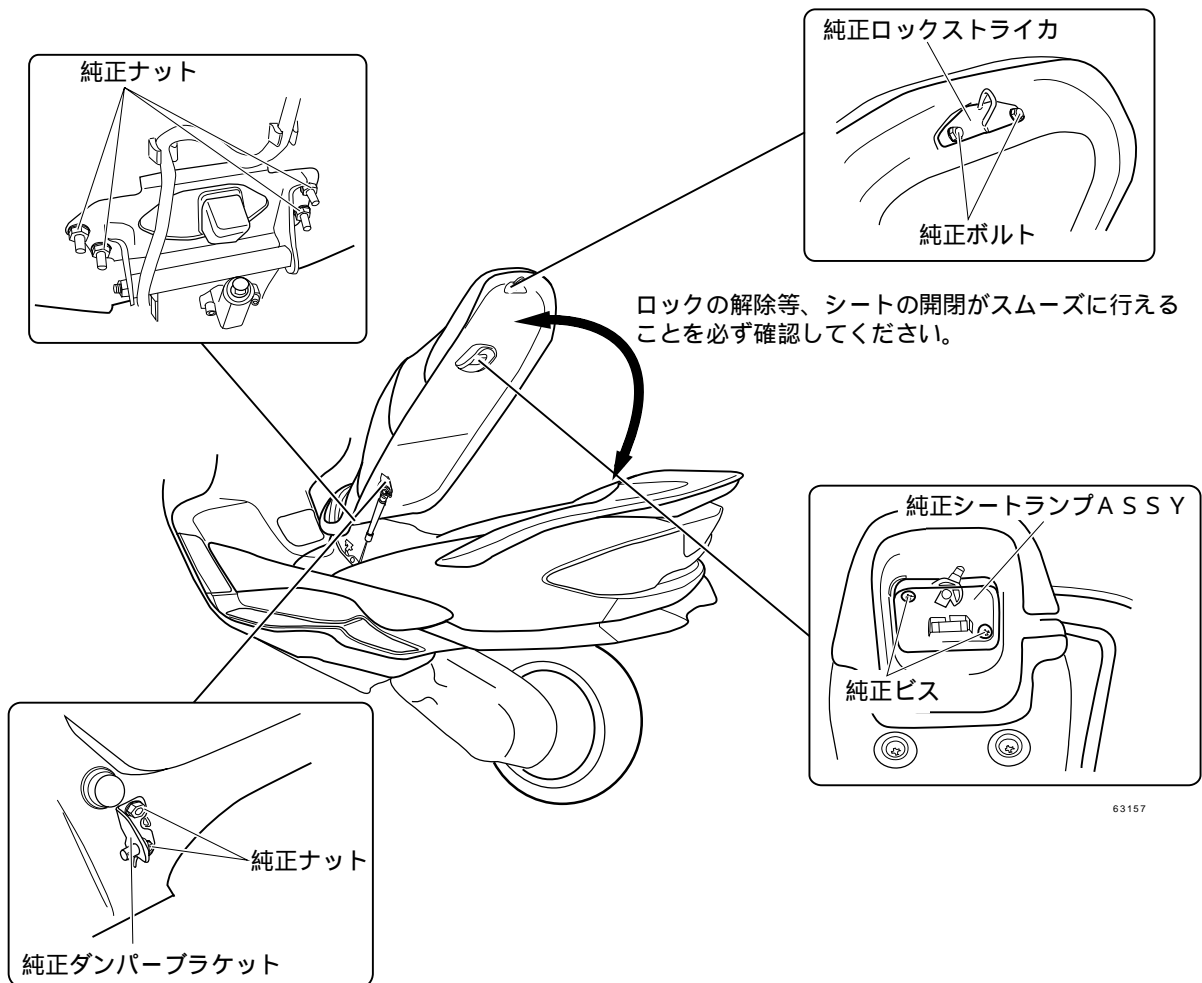

63157

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: [info@daytona.co.jp](mailto:info@daytona.co.jp)

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで